



Boombbox Bluetooth® avec Finition caoutchoutée

Modèle: ITSB-352



Manuel d'Instruction



S'il vous plaît lire ce manuel d'instructions avant utilisation et les conserver pour référence future.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité.....	1
Boutons et contrôles.....	3
Mise en Marche / Arrêt de l'Unité.....	4
Lecture audio.....	4
Contrôle de votre périphérique externe	5
La charge de la batterie.....	5
Guide de dépannage.....	5
Informations importantes.....	6
Garantie.....	7

Spécifications du produit:

Version Bluetooth	2.1 + EDR A2DP V1.2, ACRCP V1.3, GAVDP V1.2
Gamme Bluetooth	Jusqu'à 33 pieds (10 mètres)
Temps de Lecture / Conversation	4 heures de temps de lecture (à volume max) / 13 heures de temps de parole
Fréquence	2.4 GHz-2.480 GHz
Batterie	3.7V 2,000mAh Lithium-Ion
Entrée de charge	DC 5V, 1.0A
Temps de charge	~5 Hours
Réponse en fréquence	150Hz-20kHz
Sensibilité	80dB
Taille de Haut-Parleur	Φ50mm
Sortie Haut-parleur	Deux Haut-parleurs de 3 watts
Distorsion	≤10%
Impédance	4Ω
Haut-parleurs:	3 pouces, 8Ω Haut-parleurs dynamique
Connexions:	3.5mm Aux-In jack
Taille du produit:	8.15 x 3.11 x 3.11 in (207 x 79 x 79mm)
Inclus:	<i>Boombox Bluetooth avec Finition Caoutchoutée, Câble de chargement Micro USB à USB, Manuel d'Instruction, Câble Aux-in de 3.5mm</i>

NOTE: En raison de l'amélioration continue, la conception et la spécifications de ce produit sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriqué en Chine.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée dans l'encointe du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER
TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,

NE PAS OUVRIR LE CAPOT (OU LE DOS),
AUCUNE PIÈCES RÉPARABLE. CONFIER
L'ENTRETIEN DE PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur d'exploitation et de maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil importante.


Avant d'utiliser l'appareil, veuillez à lire toutes les instructions attentivement, s'il vous plaît notez que ce sont les précautions générales et peuvent ne pas appliquer à votre appareil. Par exemple, cette unité peut ne pas avoir la capacité d'être connecté à une antenne extérieure.

1. Lisez ces instructions - Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues soigneusement avant d'utiliser le produit.
2. Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence future.
3. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur le produit et dans le manuel d'instructions de fonctionnement doivent être respectés.
4. Suivez ces instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Ne pas utiliser le produit près de l'eau et de l'humidité, par exemple: dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon humide. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de nettoyants en aérosol liquide. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier et à l'arrière ou le fond sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou de la chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, stand, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lors du déplacement de l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
15. Alimentation - Le produit doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits destinés à fonctionner sur batterie, ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation.
16. Les lignes électriques - Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électrique, ou où il peut tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, un soin extrême doit être pris pour éviter de toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être fatal.
17. Surcharge - Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
18. Objet et entrée de liquide - Ne jamais enfoncer d'objets d'aucune sorte dans le produit car ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuit qui pourrait provoquer un incendie ou de choc électrique. Ne jamais répandre ou pulvériser du tout type de liquide sur le produit.



031258

19. Antenne extérieure à la terre - Si une antenne extérieure est connectée au produit, vérifiez que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques, l'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI / NFPA 70, fournit informations par rapport à la terre correcte du mât et du support, mise à la terre de fil de plomb pour un produit de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement du produit de décharge de l'antenne, la connexion aux électrodes terre ainsi qu'aux exigences pour les électrodes de mise à la terre.

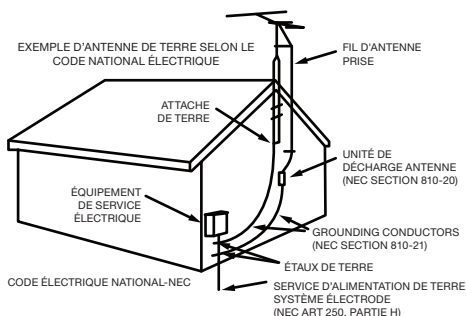

20. Service - Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou d'autres risques. Confiez tout entretien à du personnel d'entretien qualifié.

21. Les pièces de remplacement - Lorsque des pièces de remplacement sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ceux qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie ou de choc électrique ou d'autres dangers.

22. Contrôle de sécurité - À l'issue de tout entretien ou réparation à ce produit demandez au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.

23. Dommage nécessitant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien à du personnel qualifié dans les conditions suivantes:

A: si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.

B: si le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans le produit.

C: si le produit a été exposé à la pluie ou l'eau.

D: si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un réglage incorrect peut entraîner des dommages et nécessitera un long travail par un technicien qualifié pour restaurer le produit à son fonctionnement normal.

E: si le produit est tombé ou le boîtier est endommagé en aucune façon.

F: lorsque le produit présente un changement notable dans la performance -pendant indique un besoin de réparation.

24. Les informations de marquage sont situées au fond de l'appareil.

25. Au mur ou au plafond - Le produit doit être monté sur un mur ou au plafond selon les recommandations par le fabricant

Avertissement

S'il vous plaît se référer les informations sur l'enceinte extérieure de fond pour des informations électriques et de sécurité avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.

Attention:

1. Utilisation de contrôle et ajustements ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.
2. Si ce produit se développe ennuis, coordonnées des centres de services qualifiés, et ne pas utiliser le produit dans un état défectueux.


Usage:

1. Avant utilisation, choisir l'emplacement d'installation de l'unité avec soin. Évitez de placer en plein soleil ou près d'une source de chaleur. Évitez également les endroits soumis à des vibrations et de la poussière excessive, le froid ou l'humidité. Tenir à l'écart de sources de bourdonnements, comme des transformateurs ou des moteurs.
2. Ne pas ouvrir le boîtier, car cela pourrait entraîner des dommages au circuit ou un choc électrique. Si un corps étranger doit entrer dans l'ensemble, contactez votre revendeur.
3. Lorsque vous retirez la prise d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
4. Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, car cela pourrait endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec.
5. Afin de couper l'alimentation de ce produit complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous de débrancher l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période de temps prolongée, comme pendant les vacances.
6. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.


AVERTISSEMENT - UTILISEZ SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE EN RAISON DE CORDON LONG
 Cette unité a une longue corde qui peut faire facilement trébucher ou être tiré dessus, causant des blessures. S'il vous plaît s'assurer qu'il est disposé de manière à ne pas pendre sur une table, etc. Où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher accidentellement.

BOUTONS ET CONTRÔLES

AVANT

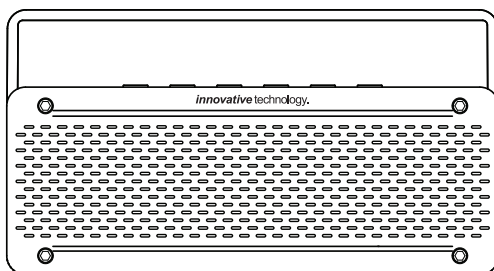


ARRIÈRE

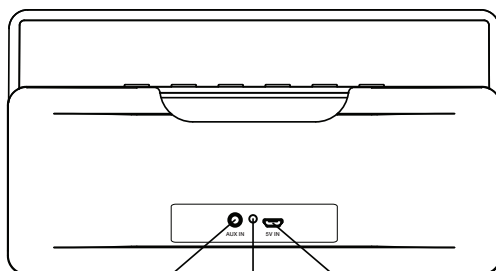

Prise Aux-In Indicateur LED Port d'entrée 5V

HAUT

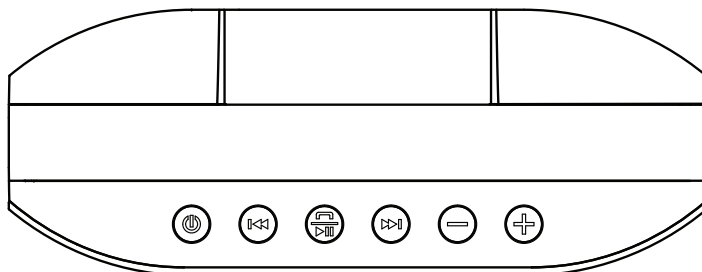

ALIMENTATION
ALLUMER /
ÉTEINDRE

PISTE
PRÉCÉDENTE

JOUER / PAUSE
RÉPONDRE / FIN
D'APPELS

PISTE
SUIVANTE

VOLUME -
VOLUME +

Appuyez &
 Maintenez pour
 ALLUMER /
 ÉTEINDRE
 (ON / OFF)

Appuyez une fois
 pour aller à
 la piste
 précédente

Appuyez pour
 Lecture / Pause
 Musique &
 Répondre ou
 Mettre fin aux Appels

Appuyez une fois
 pour aller à
 la piste
 suivante

Appuyez pour
 diminuer ou
 augmenter le
 volume

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'UNITÉ

Allumer l'appareil:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche.

L'indicateur LED sur le dos de l'appareil s'allume en bleu et commencera à clignoter, une tonalité bip indiquant que l'appareil est à la recherche d'un dispositif Bluetooth activé.

Éteindre l'appareil:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

Fonction LED Vue d'ensemble:

Lorsque l'appareil est allumé, il est automatiquement en mode Bluetooth.

- L'indicateur bleu clignote rapidement, indiquant qu'il est à la recherche d'un périphérique Bluetooth.
- L'indicateur bleu reste allumé, indiquant que la connexion Bluetooth est réussie.
- L'indicateur bleu clignote lentement, indiquant la lecture de musique en succès.

Lorsque le câble AUX-IN est branché, l'appareil est en mode AUX-IN.

- Le voyant bleu reste allumé.

LECTURE AUDIO

Connexion Bluetooth:

1. Mettez l'unité, le haut-parleur va automatiquement commencer à chercher un périphérique Bluetooth, l'indicateur LED bleu Bluetooth étant à clignoter rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique externe.
3. Sélectionnez "ITSB-352" sur votre appareil pour commencer le jumelage. Vous entendrez un bip sonore, signifiant votre appareil est couplé et l'indicateur LED Bluetooth restera bleu pendant un moment, puis commence à clignoter lentement.
4. Commencer à jouer de la musique sur votre appareil. Vous pouvez contrôler la lecture, pause, suivant et fonctions antérieures sur votre appareil connecté ou sur le haut-parleur se voir «Commande de votre périphérique externe».

Si votre appareil vous demande un mot de passe ou code PIN, s'il vous plaît entrer "0000."

Si nécessaire, appuyez sur le bouton Play / Pause pendant 3 secondes pour déconnecter appariement de la fonction Bluetooth. L'indicateur LED Bluetooth commence à clignoter après l'appariement est débranché.

Remarque:

- La plage de fonctionnement entre cet appareil et un périphérique Bluetooth est d'environ 33 pieds (10 mètres). L'appareil sera également déconnecter lorsque l'appareil est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement. Pour reconnecter l'appareil à l'unité, le placer dans la gamme opérationnelle.
- Avant de vous connecter un périphérique Bluetooth à cet appareil, vous familiariser avec les fonctionnalités Bluetooth de votre appareil.
- Compatibilité avec tous les appareils Bluetooth ne sont pas garanties.
- En fonction de votre périphérique externe, système d'exploitation, etc., tous les boutons et fonctions vont travailler sur tous les appareils.
- Tout obstacle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée opérationnelle.
- Gardez cet appareil loin de toute autre appareil électronique qui peut provoquer des interférences.

Aux-In Fonction:





L'appareil peut jouer de la musique à partir d'appareils qui ont 3.5mm prise Aux-in.

1. Branchez le câble AUX-IN dans la prise Aux-in de l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble AUX-IN dans la prise Aux-in de l'ordinateur ou un périphérique externe.
2. Allumez le lecteur de musique sur votre appareil et appuyez sur Lecture externe.
3. Appuyez sur la touche + ou - pour régler le volume.

Remarque: Pour contrôler la lecture s'il vous plaît vous référer à votre périphérique externe.

CONTRÔLER VOTRE APPAREIL EXTERNE

Vous pouvez contrôler votre appareil externe à l'aide de cet appareil Président via Bluetooth.

1. L'indicateur LED Bluetooth cesse de clignoter une fois que votre périphérique externe est jumelé. (Voir "Connexion Bluetooth").
2. Allumez le lecteur de musique sur votre appareil et appuyez sur Lecture externe. Ou appuyez sur le bouton  Play sur l'unité haut-parleur pour jouer.
3. Juste Appuyez sur la touche - pour réduire le volume.
4. Juste Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.
5. Appuyez sur le bouton  pour redémarrer le morceau en cours ou aller à une chanson précédente.
6. Appuyez sur le bouton  pour passer à la chanson suivante.
7. Appuyez sur le bouton  pour mettre en pause ou jouer la chanson en cours

LA CHARGE DE LA BATTERIE

1. Rechargez la batterie interne en insérant le câble micro USB fourni dans le port d'entrée DC 5V à l'arrière de l'enceinte. Connectez l'autre extrémité à un PC ou autre chargeur (chargeur Smartphone) avec sortie 5V (non inclus). L'indicateur de charge lumière rouge clignote lentement pendant le chargement. Le voyant rouge éteint lorsque le processus de charge de la batterie est terminé. La recharge dure jusqu'à 5 heures, selon la source de charge.

Remarque: Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, la batterie rechargeable peut être déchargée dans un "Mode veille". Pour initialiser la batterie, il est recommandé de charger pendant plus de cinq heures mais NE PAS dépasser 24 heures. La vie de la batterie varie en fonction de l'opération. La musique forte avec des basses lourdes videra la batterie plus vite que des mots parlés audio.

Caution:

La batterie rechargeable intégrée n'est pas remplaçable. Ne pas enlever ou remplacer, ne jetez pas à la poubelle ou dans du feu. Ne jetez pas l'appareil dans des sites d'élimination des déchets standard. Éliminer l'appareil dans des Sites de recyclage de Batteries à disposition après le déchargement entier de la batterie. Ne pas le faire peut enfreindre les lois et réglementations locales. S'il vous plaît se référer aux réglementations locales pour l'élimination des piles.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'Unité ne S'ALLUME pas:

- La batterie de l'appareil est peut être complètement déchargée. Branchez l'appareil à une source d'alimentation USB pour recharger la batterie.

Impossible de se connecter au haut-parleur:

- Vérifiez si l'indicateur LED Bluetooth clignote rapidement, sinon éteindre l'appareil, puis mettez l'appareil sous tension et reconnectez le périphérique.
- Vérifiez si la connexion Bluetooth est activée sur votre appareil. Le cas contraire, alors allumez votre connexion périphériques Bluetooth. Voir "Connexion Bluetooth" pour plus d'aide.

L'appareil est connecté via Bluetooth, mais il n'y a pas de son qui joue:

- Vérifiez si le câble AUX IN est connecté. Si cela est, débranchez le câble auxiliaire.
- La connexion Bluetooth peut être hors de distance de fonctionnement. Déplacez votre appareil plus proche (33 pieds ou 10 mètres) de sorte qu'il est dans la bonne plage.
- Vérifiez si votre périphérique Bluetooth est en mode de lecture. S'il n'est pas, le mettre en mode lecture.

INFORMATIONS IMPORTANTES

DÉCLARATION DE LA FCC

Avertissement: Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

California Prop 65 Warning

« AVERTISSEMENT » Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant: <http://www.oehha.ca.gov/prop65.html>

INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, cet émetteur de radio ne peut fonctionner en utilisant une antenne d'un type et maximale (ou moins) Gain approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

GUARANTIE

Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'œuvre, un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA. Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de.

- **\$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **\$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **\$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)**
- **Les frais d'expédition sont non remboursables**

à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site www.ithomeproducts.com/support.

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTEGARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.