

TRÈS IMPORTANT!

S'IL VOUS PLAÎT SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE PLATINE.


ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT

1. A l'arrière de l'appareil, en utilisant le BOUTON D'ALIMENTATION, mettez l'appareil en MARCHE. Appuyez sur l'INTERRUPTEUR FONCTION DE SÉLECTION au réglage de PHONO. Placez un disque sur le PLATEAU DE PLATINE. Sélectionnez la vitesse désirée (33 1/3, 45, 78) en faisant glisser le COMMUTATEUR VITESSE DE SÉLECTION en fonction de l'enregistrement.

NOTE: Lors de la lecture d'un 45 TOURS, utilisez L'ADAPTATEUR 45 TOURS inclus.

2. Ouvrez la PINCE DU BRAS DE LECTURE pour libérer le BRAS DE LECTURE. Poussez le LEVIER vers l'arrière pour lever le bras. Déplacez doucement le bras dans la position souhaitée sur l'enregistrement. La plaque tournante commence à tourner lorsque le bras est déplacé vers l'enregistrement. Poussez le levier de levage en avant pour abaisser le bras lentement dans la position désirée sur l'enregistrement pour commencer à jouer.

3. Si le BOUTON DE SÉLECTION D'ARRÊT AUTO/MANUEL est ACTIVÉ, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement une fois terminé. Si ce bouton est DÉACTIVÉ, l'enregistrement va continuer à tourner lorsque vous avez terminé la lecture.
NOTE: Si l'Arrêt Automatique est ÉTEINT le PLATEAU DE PLATINE va tourner dès que l'appareil est réglé sur le mode PHONO.

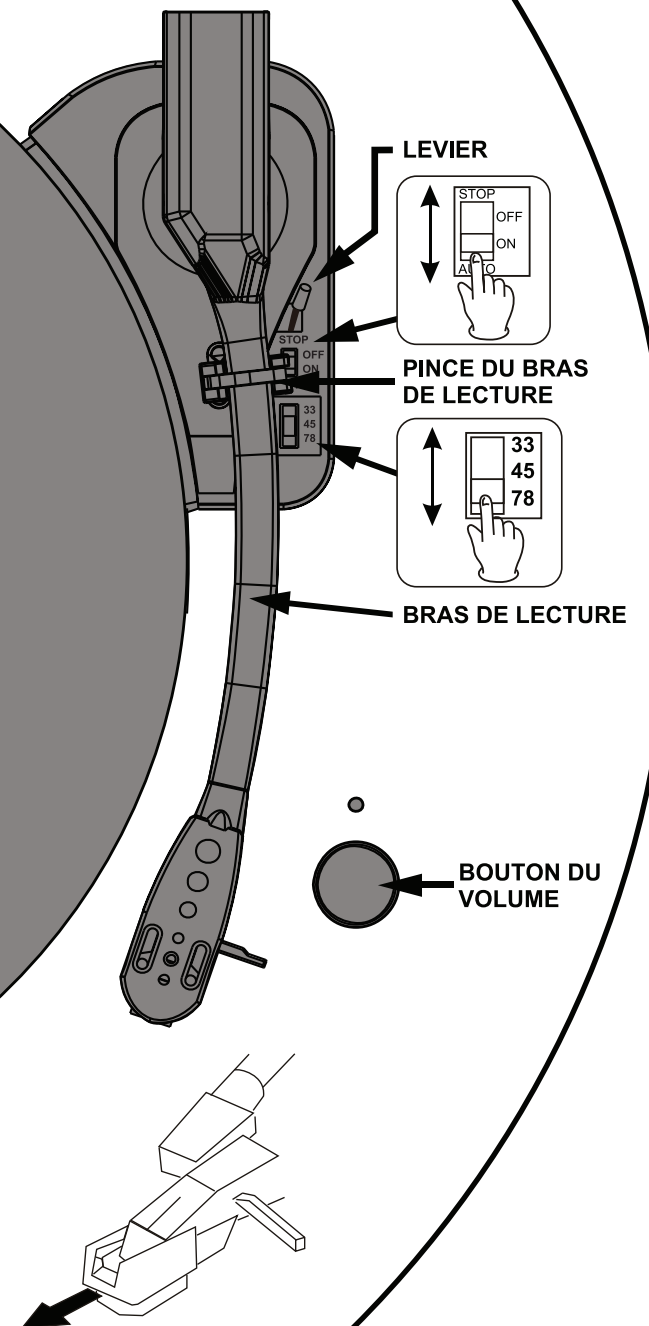

Retirez le plastique blanc de protection de l'aiguille avant utilisation.