

## Boîtier d'Alimentation 5,800mAh Avec Clavier Bluetooth Conçu Pour l'iPad mini

Numéro de Modèle: J-2MK



\* iPad Non Inclus

### Le paquet inclut:


- 1) Boîtier iPad mini avec Batterie Intégrée et Clavier Bluetooth
- 2) Chargeur Mural USB
- 3) USB à Câble de Chargement Micro USB
- 4) Manuel de l'utilisateur

### Caractéristiques:


- 1) Charges et soutient iPad mini.
- 2) Compatible avec Windows XP, Windows 7, Vista et Mac OS
- 3) Connexion Universel Sans Fil Bluetooth 3.0.
- 4) Batterie- Li Intégrée chargé par USB

### Spécifications Techniques:

Entrée:	5V/1A (max)
Sortie:	5V/2.1A (max)
Capacité:	3.7V / 5,800mAh (Li-Pol)
Dimensions:	(Fermé) : 8 $\frac{3}{16}$ " x 5 $\frac{1}{16}$ " x 1 $\frac{1}{16}$ " (Ouvert) : 8 $\frac{3}{16}$ " x 6 $\frac{7}{16}$ " x 6 $\frac{1}{16}$ "
Poids:	17.7 oz (500 grammes)
Température de fonctionnement:	-4F à 131F (-20C à 55C)
Humidité de fonctionnement:	20% à 50%
Type de signal:	FHSS (Broadcom 20730 puce)
Puissance de sortie RF:	la classe 2; puissance de sortie maximale est de 2,5 mW (4dBm)
Protocole:	Spécification Bluetooth v.3.0 compatible Bluetooth HID profil v.1.5 compatible
Durée de vie de la batterie:	Fonctionnement continu (clavier Bluetooth uniquement): 40 + heures Fonctionnement continu (clavier Bluetooth + charge iPad): 1,5 + heures
Distance de travail:	30 pieds
Gamme de fréquence:	2,4 - 2,4835GHz

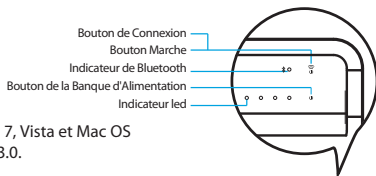

Port micro-USB pour recharger la batterie interne SEULEMENT

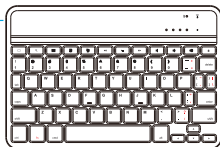

BC


## Jumelage du Clavier Bluetooth avec l'iPad:

Préparation: S'il vous plaît assurez-vous que vos deux iPad et iPad avec clavier Bluetooth

soit complètement chargés avant de procéder (pour la première utilisation s'il vous plaît charger avec le câble USB fourni pour au moins 8 heures).

*S'il vous plaît noter: Si vous rencontrez un "décalage" lors de la frappe, c'est un signe que votre niveau de batterie est faible et doit être rechargée.*

**Étape 1:** Appuyez sur le **Bouton Marche** pour ALLUMER le clavier. Les **Indicateurs de puissance et Bluetooth** doivent être allumés pendant environ 5 secondes. Le clavier est maintenant en mode veille. Appuyez sur le **Bouton de Connexion, l'Indicateur Bluetooth** doit clignoter. Le clavier est maintenant en mode d'appairage.




**Étape 2:** Sur l'iPad, appuyez sur **Paramètres** (settings). Trouvez le paramètre **Bluetooth**. Si Bluetooth est désactivé, passer pour l'allumer. L'iPad devrait maintenant être à la recherche de tous les dispositifs de Bluetooth à portée. Attendez pour que **Clavier Bluetooth** soit trouvé sous les **dispositifs**.

**REMARQUE:** En fonction de votre système d'exploitation, votre set-up/screen iPad peut différer légèrement de ce qui est décrit.




**Étape 3:** Tapez sur le Clavier **Bluetooth** pour se connecter. Vous devez saisir le code à 4 chiffres en suivant les instructions à l'écran. Appuyez sur la **Touche Entrée** du clavier. Le clavier devrait maintenant être connecté.

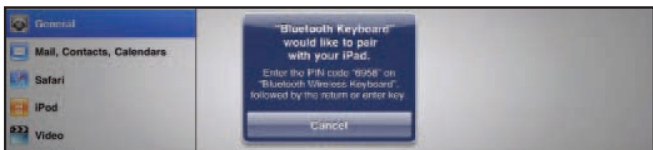

## Utilisation du Clavier:

Utilisez les **Touches de Fonction** en haut du clavier pour aller à l'écran d'accueil iPad, Afficher / Cacher le clavier à l'écran, la recherche de contenu tels que des images, de la musique, messages, contacts et plus encore.

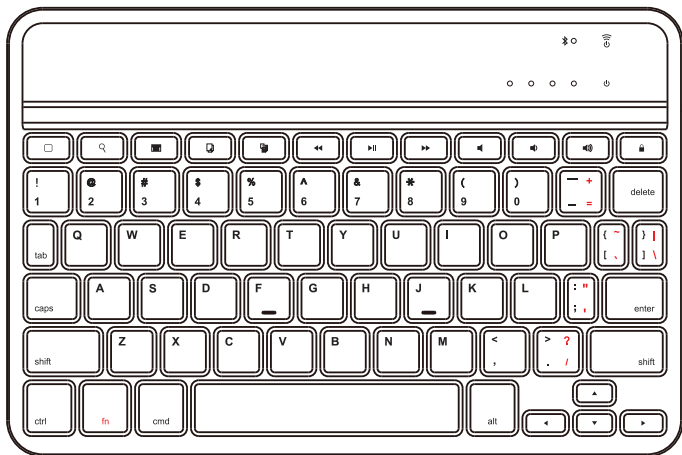

Allez à l'Écran d'Accueil



Recherche de Contenu (Images, Musique, Messages, Contacts etc.)



Afficher / Cacher le Clavier à l'Écran



Copier



Coller



Rembobinage, Lecture / Pause, Avance Rapide Multimédia



Muet, Diminuer, Augmenter son



Verrouiller l'Écran

## Chargez la Banque d'Énergie Intégrée

1. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de charger la Banque d'Énergie.
2. Utilisez le câble de recharge USB fourni et le chargeur mural.
3. Branchez l'extrémité micro USB du câble de recharge sur le port Micro USB.
4. Placez l'extrémité USB dans le chargeur mural USB et le brancher dans une prise murale.
5. La Banque d'Énergie va automatiquement commencer à charger.

Pendant que la Banque d'Énergie est en charge, les 4 LED bleu s'allume CLIGNOTE/FLASH pour montrer le niveau de puissance. Quand la Banque d'Énergie est complètement chargée, les 4 lumières LED reste allumé et le flash/clignotement s'arrête. Voir " Vérifier les niveaux de puissance".

Lors de la charge via notre chargeur mural USB fourni, il faudra environ 8 heures pour la Banque d'Énergie pour charger de 0% - 100%. Nous recommandons de charger la Banque d'Énergie via notre chargeur mural fourni. Vous pouvez également charger la Banque d'Énergie via un ordinateur portable ou un port USB de l'ordinateur de bureau, mais le chargement via cette méthode prendra plus de temps.

*\*\*\* S'il vous plaît noter que la Banque d'Énergie est pré-emballé avec une charge partielle et votre première charge de 100% NE PRENDRA PAS 8 heures.*

## Chargez Votre Appareil

1. S'il vous plaît utiliser un câble de charge spécifique de votre appareil (Apple® 30 broches ou câble Lightning™, câble USB Micro, etc)
2. Branchez le câble sur le port USB et puis brancher le câble dans votre appareil.
3. Appuyez sur le bouton marche de la Banque d'Énergie pour commencer à charger. (LED reste allumé pendant 5 secondes)
4. La Banque d'Énergie continuera à charger jusqu'à ce que votre appareil soit complètement chargé ou jusqu'à ce que la batterie interne du clavier soit drainée. Pour arrêter manuellement la charge, il suffit de déconnecter votre appareil.

## Vérifiez le Niveau de Puissance (Indicateurs LED)

Appuyez sur le bouton marche de la banque et les voyants LED indiquent le niveau de puissance selon le schéma. Quand branché sur le chargeur mural USB, les voyants LED CLIGNOTENT / FLASH selon le niveau de puissance (c'est à dire, si Justin est de 40% de charge, une LED s'allume et la deuxième LED clignote). Une fois que la Banque d'Énergie est complètement chargée, le voyant Cesse de CLIGNOTER.

Pour afficher le niveau de puissance tandis qu'un périphérique externe (tablette, Smartphone, etc.) est connecté, appuyez sur le bouton d'alimentation. Les voyants s'allument pendant 3 secondes, puis S'ÉTEINT.

*S'il vous plaît noter:*

- Lorsque vous êtes connecté, votre appareil (iPad, etc) est toujours en charge même si les voyants sont désactivés.
- Les LED représentent environ les niveaux de puissance. Charge réelle peut varier légèrement.
- Si votre appareil (iPad, etc.) ne se charge pas correctement et il y a un voyant LED allumé, cela pourrait être un signe que le niveau de puissance est très faible et vous avez besoin de recharger le clavier

Niveaux de puissance LED:	
○ ○ ○ ○	Complètement Déchargée
● ○ ○ ○	1 - 25% de charge
● ● ○ ○	26 - 50% de charge
● ● ● ○	51 - 75% de charge
● ● ● ●	76 - 100% de charge
Niveaux de Puissance LED Lors de la Recharge Via Adaptateur Mural:	
☀ ○ ○ ○	1 - 25% de charge
● ☀ ○ ○	26 - 50% de charge
● ● ☀ ○	51 - 75% de charge
● ● ● ☀	76 - 99% de charge
● ● ● ●	100% de charge

## S'il Vous Plaît Notez

---

- La Banque d'énergie est livrée pré-emballé avec une charge partielle, PAS une charge complète. Nous recommandons une charge complète de votre Banque d'énergie avant la première utilisation pour de meilleures performances.
- Si votre appareil (Smartphone, Tablette, etc.) ne se charge pas, cela peut être un signe que le niveau de la Banque d'énergie de la batterie est très faible et vous avez besoin de la recharger.
- Votre Banque d'énergie comprend un micro USB spécial pour câble USB. Certains appareils, nommé BlackBerry, ONT BESOIN de ce câble pour charger. Si vous n'utilisez pas ce câble, votre appareil peut ne pas se charger.
- Certains appareils nécessitent que vous l'ÉTEIGNIEZ avant de charger via la Banque d'énergie. Si les appareils sont laissés ALLUMÉ et branchés sur la Banque d'énergie, l'appareil affiche un petit «X» rouge sur l'icône de la batterie ce qui signifie qu'il ne se charge pas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, cela ne nuira pas à votre appareil. Il suffit d'ÉTEINDRE votre appareil pour continuer la charge.
- Il est normal que la Banque d'énergie devienne légèrement chaude en cours d'utilisation.

## Entretien

---

Afin de garder votre Banque d'énergie opérant à plein potentiel, s'il vous plaît suivez ces directives:

1. Rechargez la Banque d'énergie tous les 2 mois, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez au moins 40%, comme cela va prolonger la vie de la batterie.
2. Gardez votre Banque d'énergie sèche et loin des matériaux humides et corrosifs. NE PAS se mouiller. En outre, ne jamais exposer à des environnements à haute chaleur. Évitez les températures extrêmes de chaud ou froid car cela diminuerait les performances globales de la batterie.



### ATTENTION: INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



Lire les consignes de sécurité, les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages matériels, des blessures physiques, des blessures, voire la mort. Ce document contient l'utilisation importante et informations de sécurité nécessaires pour le bon usage. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage dû à une mauvaise utilisation de notre Boîtier d'Alimentation.

## Sécurité du Produit & Précautions

---

- S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la batterie intégrée. N'utilisez que des produits des sources d'énergie confirmés qui suivent les spécifications de l'appareil. Ne pas utiliser de chargeurs tiers douteux, même si les spécifications peuvent se conformer avec l'appareil. Seulement utiliser les méthodes de charge spécifiée ou des chargeurs de marque de renom qui sont compatibles avec les spécifications pour appareil spécifiés.
- Ne pas utiliser de produit à côté ou à proximité immédiate d'une source de chaleur telle qu'une ventilation de chaleur, chauffage par convection, brûleur, etc.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité et les liquides en excès. Évitez d'utiliser appareil près de robinets, douches, baignoires, etc.

- Ne pas utiliser dans des environnements extérieurs exposés ou non protégé.
- L'appareil est destiné à être utilisé avec les Smartphones, tablettes et autres produits numériques.
- Évitez de faire tomber ou d'appliquer des chocs excessifs et de la force à l'appareil.
- Évitez de transporter de petits objets métalliques en vrac. Déchets de métaux imprévus peuvent entrer l'appareil et raccourcir l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit confiné. Débit d'air restreint ou insuffisant mettra l'appareil à risque de surchauffe.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit confiné. Débit d'air restreint ou insuffisant mettra l'appareil à risque de surchauffe.
- Évitez de toucher les broches métalliques lorsque l'appareil brancher et débrancher la source d'alimentation.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Utilisez un tissu humide avec de l'eau tiède pour enlever toute la saleté. Nettoyez l'appareil quand il est débranché de toute source d'alimentation.
- Ne pas utiliser de câbles et fils endommagés sur l'appareil.
- Vérifiez que le port de charge est clair de tous les objets étrangers et de débris avant d'utiliser.
- Ne pas forcer les connecteurs incompatibles dans n'importe quel port.
- Ne chargez jamais appareil / les appareils sans surveillance.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Toute tentative de le faire annulera toutes les garanties sur ce produit.
- Les batteries internes sont conçues spécifiquement pour cet appareil seulement. Ne pas tenter de récupérer les batteries à d'autres fins.
- Dans l'éventualité où le dispositif peut être rompu, brisé, ou en aucune façon compromise physiquement **NE PAS UTILISER L'APPAREIL.**
- Évitez d'utiliser des câbles ou adaptateurs muraux autres que fourni pour un fonctionnement optimal et en toute sécurité. Les câbles fournis et adaptateur mural sont passés par des tests rigoureux pour assurer la compatibilité.
- S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le Clavier Bluetooth.
- Ne pas jeter l'appareil dans des sites d'élimination des déchets standard. Éliminer l'appareil à des sites de recyclage de batterie disponibles après décharger complètement la batterie. Ne pas le faire peut enfreindre les lois et réglementations.
- Disposer du produit avec la batterie au lithium en fonction de vos lois de recyclage ou d'élimination batterie locales. NOTE: Ouverture de l'appareil et / ou le retrait de la batterie rendra l'appareil inopérant et annulera la garantie du fabricant, disposer d'autres composants du produit conformément aux lois locales.
- Ne pas jeter l'unité avec les déchets. Rapportez-le à un centre de recyclage des piles.
- Stocker l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser l'appareil à l'intérieur d'un environnement excessivement chaud ou froid.
- Ne pas laisser appareil au soleil exposée pendant une période de temps prolongée.
- Si l'expansion inhabituelle est détectée, inutilisés l'appareil immédiatement.
- En cas d'incendie, utiliser un extincteur de lithium approuvé « Type de classe D » sur l'appareil.
- Dans le cas malheureux d'une fuite et que de l'électrolyte entre en contact avec la peau, laver la zone avec de l'eau et du savon. Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin. Éviter d'inhaler les fumées le cas échéant. Ne tentez pas de réutiliser l'appareil endommagé.
- Lisez toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Cet appareil contient une batterie-Li. Une mauvaise utilisation, le stockage et l'élimination peuvent provoquer des fuites, des expansions et des explosions qui pourraient provoquer des incendies, des problèmes de santé, des blessures corporelles et des dégâts matériels.
- Ne pas exposer ou disposer de l'appareil dans le feu.

## **Commission Fédérale de la Communication Déclaration sur les Interférences**

Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférences reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

### **NOTE IMPORTANTE: FCC exposition aux radiations**

1. Cet équipement est conforme aux limites de radio exposition de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité aux expositions RF.
2. Cet émetteur ne doit pas être Co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

### **CALIFORNIA PROP 65 WARNING**

« AVERTISSEMENT » Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant:

<http://www.oehha.ca.gov/prop65.html>

### **Industrie Canada Conformité**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

iPad est une marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays. iPad n'est PAS inclus. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques & noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs

**Fabriqué en Chine.**

## **Innovative Technology Electronics Corp.**

### **Garantie Limitée : 90 Jours Pour La Main-d'œuvre, Un An Pour Les Pièces**

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période de « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

**Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement.** Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

- \$ 5.00 USD pour les articles de \$ 10.00 à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 10.00 USD pour les articles de \$ 40.00 à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 16.00 USD pour les articles de \$ 100.00 et plus (Prix Payé Par Unité)
- Les frais d'expédition sont non remboursables

à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) / support.

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive, Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Site Internet pour de l'aide: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.