

Justin™

Par

innovative technology.™



Banque d'Énergie de 10,000mAh

Avec 2 Ports de charge USB de sortie

Modèle:


JB-30-10000

MODE D'EMPLOI

BC

AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LE PRODUIT, S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

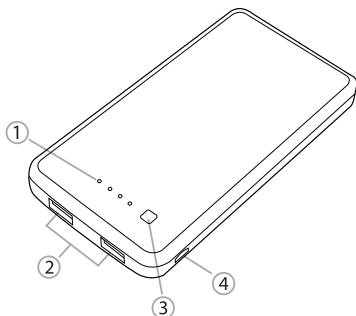

1. Indicateurs Lumières LED
2. Port de Sortie USB
3. Bouton de Puissance
4. Micro USB Port d'Entrée

Inclus: (1x) Banque d'énergie et câble de recharge (1x)

CARACTÉRISTIQUES

Pour garantir la sécurité, vérifier la compatibilité de votre appareil avec les spécifications de la Banque d'Énergie avant de l'utiliser.

Capacité: 3.7V / 10,000mAh

Batterie Cellule: Lithium-Polymer

Entrée: 5V / 1.0A (max)

Temps de charge: 14 Heures

Sortie 1: 5V / 2.1A (max)

La vie de cycle: ≥ 500 fois

Sortie 2: 5V / 1.0A (max)

Dimensions: 5.6 x 2.9 x 0.7 po

Poids: 246g / 0.5lbs

142 x 74 x 16.5mm

VÉRIFICATION NIVEAUX DE PUISSANCE

Pour afficher le statut de la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation. Les voyants LED indiquent le niveau de puissance de la Banque d'énergie selon le schéma.

Lors du chargement de la Banque d'énergie, les voyants LED CLIGNOTERONS clignotent selon le niveau de puissance (c'est à dire à 40% de charge, un voyant s'allume et le deuxième se met à clignoter) une fois que la Banque énergie est complètement chargée, la LED CESSE DE CLIGNOTER.

Pour afficher le niveau de puissance de la Banque énergie tandis qu'un dispositif externe est connecté, appuyez sur le bouton d'alimentation. Les voyants s'allument pendant environ 5 secondes, puis S'ÉTEINT.

Niveaux de puissance LED:	
○ ○ ○ ○	Complètement Déchargée
● ○ ○ ○	1 - 25% de charge
● ● ○ ○	26 - 50% de charge
● ● ● ○	51 - 75% de charge
● ● ● ●	76 - 100% de charge

Niveaux de puissance LED lors de la recharge de la Banque d'énergie:	
☀ ○ ○ ○	1 - 25% de charge
● ☀ ○ ○	26 - 50% de charge
● ● ☀ ○	51 - 75% de charge
● ● ● ☀	76 - 99% de charge
● ● ● ●	100% de charge

UTILISATION

Avant la première utilisation, il est recommandé de charger la Banque d'énergie via le câble de recharge USB fourni. La Banque d'énergie prendra environ 14 heures pour charger 0-100%.

1. Charger la Banque d'énergie:

Branchez le câble USB Micro fourni, dans l'entrée USB Micro de la Banque d'énergie. Ensuite, insérer l'extrémité USB du câble de charge dans un ordinateur ou d'une source de courant alternatif avec un port de sortie USB 5V. Pendant la charge, les indicateurs de LED bleu 4 clignote pour indiquer le niveau de puissance. Une fois la Banque d'énergie complètement chargée, les 4 LED arrêtent de clignoter et reste allumées. Voir "Vérification niveaux de puissance"

2. Chargement de votre Smartphone, etc:

En utilisant le câble de charge fourni de votre appareil (câble d'Apple® Lightning™, câble micro USB, etc), branchez votre Smartphone, tablette ou autre appareil alimenté par USB dans le l'un des ports de sortie USB de la Banque d'énergie. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la banque d'alimentation pour commencer à charger votre appareil (LED restera allumée pendant env. 5 secondes). Le chargement se poursuivra jusqu'à ce que votre appareil soit complètement chargé ou que la Banque d'énergie soit drainée. Pour arrêter manuellement la charge, il suffit de déconnecter votre appareil.

S'IL VOUS PLAÎT NOTEZ

- La Banque d'énergie est livrée pré-emballé avec une charge partielle, pas une charge complète. Nous recommandons une charge complète de votre Banque d'énergie avant la première utilisation pour de meilleures performances.
- L'indicateur LED de la banque d'alimentation représente les niveaux de puissance estimés. Charge réelle peut varier.
- Si votre appareil (smartphone, tablette, etc) ne se charge pas, cela peut être un signe que le niveau de la Banque d'énergie de la batterie est très faible et vous avez besoin de la recharger.
- Votre Banque d'énergie comprend un micro USB spécial pour câble USB. Certains appareils, nommé BlackBerry®, ONT BESOIN de ce câble pour charger. Si vous n'utilisez pas ce câble, votre appareil peut ne pas se charger.
- Certains appareils nécessitent que vous l'ÉTEIGNIEZ avant de charger via la Banque d'énergie. Si les appareils sont laissés ALLUMÉ et branchés sur la Banque d'énergie, l'appareil affiche un petit «X» rouge sur l'icône de la batterie ce qui signifie qu'il ne se charge

pas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, cela ne nuira pas à votre appareil. Il suffit d'ÉTEINDRE votre appareil pour continuer la charge.

- Il est normal que la Banque d'énergie devienne légèrement chaude en cours d'utilisation.

ENTRETIEN

Afin de garder votre Banque d'énergie opérant à plein potentiel, s'il vous plaît suivez ces directives:

1. Rechargez la Banque d'énergie tous les 2 mois, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez au moins 40%, comme cela va prolonger la vie de la batterie.
2. Gardez votre Banque d'énergie sèche et loin des matériaux humides et corrosifs. NE PAS se mouiller. En outre, ne jamais exposer à des environnements à haute chaleur. Évitez les températures extrêmes de chaud ou froid car cela diminuerait les performances globales de la batterie.

ATTENTION

S'il vous plaît lire attentivement cette section avant d'utiliser.

- N'utilisez ce produit que des sources d'énergie confirmés qui suivent les spécifications de l'appareil. L'appareil est destiné à être utilisé avec l'iPhone, les téléphones mobiles et autres produits numériques. Seulement utiliser des méthodes spécifiées de chargement ou chargeurs de marque de renom qui sont compatibles avec les spécifications de l'appareil.
- Ne pas utiliser de produit à côté ou à proximité immédiate d'une source de chaleur telle que ventilation de la chaleur, de chauffage à convection, brûleur, etc.

- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou le plonger dans un liquide. Ne pas laisser l'appareil à l'intérieur d'un environnement excessivement chaud ou froid. Stocker l'appareil dans un endroit frais et sec en tout temps.
- Évitez de faire tomber ou d'appliquer des chocs excessifs et de la force à l'appareil. Ne pas utiliser dans des environnements extérieurs non protégés ou au soleil exposée pendant une période de temps prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit confiné. Débit d'air restreint ou insuffisant mettra l'appareil à risque de surchauffe.
- Évitez de toucher les broches métalliques lorsque l'appareil brancher et débrancher de la source d'alimentation.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Utilisez un tissu humide avec de l'eau tiède pour enlever toute la saleté. Nettoyez l'appareil quand il est débranché de toute source d'alimentation.
- Vérifiez que le port de charge est clair de tous les objets étrangers avant d'utiliser. Ne pas forcer les connecteurs incompatibles dans n'importe quel port.
- Ne pas utiliser de câbles et fils endommagés sur l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Toute tentative de le faire annulera toutes les garanties sur ce produit. Ne tentez pas de retirer ou récupérer les piles à d'autres fins.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Cet appareil contient une batterie Lithium Polymer (Li-Pol). Une mauvaise utilisation, le stockage et l'élimination peuvent provoquer des fuites, des expansions et des explosions qui pourraient provoquer des incendies, des problèmes de santé, des blessures corporelles et des dégâts matériels.

- Dans l'éventualité où le dispositif peut être rompu, brisé, ou en aucune façon compromise physiquement NE PAS UTILISER.
- Ne pas jeter l'appareil dans des sites d'élimination des déchets standard. Éliminer l'appareil à des sites de recyclage de batterie disponibles après décharger complètement la batterie. Ne pas le faire peut enfreindre les lois et réglementations.
- NOTE: Ouverture de l'appareil et / ou le retrait de la batterie rendra l'appareil inopérant et annulera la garantie du fabricant, disposer d'autres composants du produit conformément aux lois locales.
- Si l'expansion inhabituelle est détectée, inutilisés l'appareil immédiatement. En cas d'incendie, utiliser un extincteur de lithium approuvé "Type de classe D" sur l'appareil.
- Ne pas exposer ou disposer de l'appareil dans le feu
- Dans le cas malheureux d'une fuite et que de l'électrolyte entre en contact avec la peau, laver la zone avec de l'eau et du savon. Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin. Eviter d'inhaler les fumées le cas échéant. Ne tentez pas de réutiliser l'appareil endommagé.
- Ne pas charger un appareil avec une source d'alimentation non spécifiée. N'utilisez que la méthode spécifiée de charge et chargeurs de marque OEM de bonne réputation compatibles avec les spécifications de l'appareil.

DÉCLARATION DE LA FCC

Avertissement: Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES. (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS DES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de

renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant: <http://www.oehha.ca.gov/prop65.html>

**INNOVATIVE TECHNOLOGY ELECTRONICS CORP.
GARANTIE LIMITÉE : 90 JOURS POUR LA
MAIN-D'ŒUVRE, UN AN POUR LES PIÈCES**

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA. Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

- \$5.00 USD pour les articles de \$10.00 à \$39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$10.00 USD pour les articles de \$40.00 à \$99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$16.00 USD pour les articles de \$100.00 et plus (Prix Payé Par Unité)
- Les frais d'expédition sont non remboursables

à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires: www.ithomeproducts.com/support.

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive, Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SURCE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

NOTE: En raison de l'amélioration continue, la conception et les spécifications de ce produit sont sujettes à modification sans préavis.

Apple & iPhone sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays. Lightning est une marque déposée d'Apple Inc. Le cordon d'iPhone & Lightning ne sont PAS inclus. Smartphones et tablettes ne sont PAS inclus.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Fabriqué en Chine.