



Guirlandes de Lumières LED avec  
4 Haut-Parleurs Bluetooth

## **MANUEL DE L'UTILISATEUR**

BRT-100C

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit:

- a) **LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.**
- b) Ne pas utiliser des produits de saison à l'extérieur à moins marqués appropriés pour une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque les produits sont utilisés dans les applications extérieures, connecter le produit à une sortie Circuit Disjoncteur de Fuite de Terre (Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI)). Si l'on n'est pas fourni, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- c) Ce produit de l'utilisation saisonnière n'est pas destiné à une installation ou utilisation permanente.
- d) Ne pas monter ou placer près de gaz ou de radiateurs électriques, des cheminées, des bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- e) Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, ou placer sur crochets pointus ou des clous.
- f) Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- g) Débranchez-le produit au moment de quitter la maison, ou quand vous vous retirez pour la nuit, ou laissé sans surveillance.
- h) Ceci est un produit électrique - pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure personnelle et de choc électrique, il ne doit pas être joué avec ou placé là où les petits enfants peuvent atteindre.
- i) Ne pas utiliser ce produit pour autre que son utilisation prévue.
- j) Ne pas accrocher des ornements et autres objets de cordon, fil, ou une chaîne légère.
- k) Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur les cordons de produit ou d'extension car cela pourrait endommager l'isolant du fil.
- l) Ne pas couvrir le produit avec un chiffon, papier ou tout autre matériau ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- m) Ne pas placer à proximité des zones d'eau stagnante comme les étangs et les piscines.
- n) Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible brûlé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Débranchez également toutes les guirlandes ou d'autres produits qui peuvent être attachés au produit. Remplacer le fusible selon les instructions de service de l'utilisateur (suivi de marquage pour une bonne note fusible produit) et vérifier le produit. Si le fusible de remplacement, un court-circuit peut-être présent et le produit doit être jeté.
- o) Lisez et suivez toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou fourni avec le produit.
- p) **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

## CE QUI EST INCLUS

- Bright Tunes – Strand Guirlandes de Lumières LED avec 4 Haut-Parleurs Bluetooth Intégrés
- Guide de Démarrage Rapide
- Manuel
- Fusible de Remplacement

## OPÉRATION

### Utiliser Bright Tunes via Bluetooth:

1. Branchez Bright Tunes dans une prise murale (toutes les lumières de la guirlande s'illumineront).
2. Bright Tunes commencera automatiquement la recherche en mode Bluetooth et la LED sur le boîtier de commande clignote en bleu.
3. Activer Bluetooth sur votre appareil préféré (smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.)
4. Recherchez pour "**Bright Tunes**" sur votre appareil et faites la paire. *(Si on vous demande un mot de passe, entrez 0000)*
5. Une fois le jumelage terminé, vous entendrez un bip sonore et le voyant Bleu arrête de clignoter et reste allumé
6. Appuyez sur Play de votre appareil pour démarrer la musique en streaming sans fil à.

*S'il vous plaît noter: Bright Tunes diffusera sans fil votre musique jusqu'à 33 pieds de distance (sans obstacles), s'il se produit des statiques ou des interférences, s'il vous plaît déplacer votre appareil de musique externe plus proche pour améliorer le signal.*

## Utiliser Bright Tunes via Aux-In:

1. Branchez Bright Tunes dans une prise murale (toutes les lumières de la guirlande s'illumineront).
2. Branchez un câble AUX-IN (non inclus) dans le port ouvert de la boîte de contrôle.

S'il vous plaît noter: Il y a un joint en caoutchouc à des fins imperméable et cela va obliger l'utilisateur à appuyer fermement pour insérer le câble Aux-In. NE PAS utiliser le câble Aux-In à la fin de la chaîne de lumières. ceci est seulement pour la connexion de plusieurs brins de Bright Tunes ensemble.

3. Branchez le câble Aux-In dans la prise casque ou prise Aux-in de votre appareil externe.
4. Baissez le volume sur votre appareil externe et commencer à jouer votre musique préférée. Réglez le volume en conséquence.



*S'il vous plaît noter: Si vous éprouvez statique, interférences, faible volume ou aucune vérification de son entrée auxiliaire Dans le cadre de la boîte de contrôle et assurez-vous que le câble est complètement inséré au-delà du joint d'étanchéité imperméable.*

## CONNECTER PLUSIEURS STRANDS

Connectez facilement plusieurs brins de Bright Tunes ensemble ou se connecter à l'une de vos Guirlandes existantes (Incandescent ou LED). Avant de connecter plusieurs brins de lumières, vous DEVEZ lire ci-dessous pour comprendre les exigences de puissance en watts appropriées pour chaque utilisation.

## PUISSANCE EN WATTS PRECAUTIONS -


Chaque brins de mélodies lumineuses LED utilise 21.6W (NE PAS dépasser 216W.)

Si connecter au Guirlandes qui ne disposent pas d'estimation en Puissance (W) (qui se trouve sur l'étiquette à l'intérieur de 6 pouces de la fiche), calculer la puissance comme suit: Multipliez le courant (\_\_\_A) qui se trouve sur l'étiquette de type drapeau par 120. **Par exemple:** Brins d'éclairage est évalué 120V, 60Hz. 0.18 Ampères.  $0.18 \times 120 = 21.6$  watts. Ajouter la puissance de toutes les lumières de chaîne ensemble pour un total de 216W ou moins. (NE PAS dépasser 216W).

## Connectez multiple Bright Tunes ensemble:

Vous pouvez connecter 5 ensembles de Bright Tunes ensemble pour augmenter le son autour et un éclairage amélioré.

1. Branchez dans le premier brin de Bright Tunes et repérez la prise murale femelle et connecteur Aux-In à l'extrémité opposée du brin de lumière.
2. Branchez la prise murale femelle dans la prise murale mâle sur la prochaine série de Bright Tunes.
3. Retirez le couvercle imperméable et branchez le connecteur Aux-In dans la deuxième zone de contrôle des airs lumineux. *S'il vous plaît noter: Il y a un joint en caoutchouc à des fins imperméable et cela va obliger l'utilisateur à appuyer fermement pour insérer le câble Aux-In.*
4. Répétez les étapes 2-3 pour brins supplémentaires.
5. Paire avec votre appareil Bluetooth ou branchez le câble Aux-In (non inclus) à la première boîte de contrôle pour commencer à jouer de la musique.

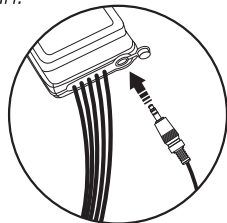

## Connectez Bright Tunes à d'autre guirlande:

Vous pouvez connecter Bright Tunes avec des Guirlandes supplémentaires (Incandescent ou LED). **Voir « PUISSANCE EN WATTS PRECAUTIONS » ci-dessus pour la puissance requise en toute sécurité.**


1. Si connectez plusieurs ensembles de Bright Tunes, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessus.
2. Pour connecter les guirlandes de lumières supplémentaires, recherchez la prise femelle sur le côté opposé du strand de Bright Tunes et branchez vos lumières supplémentaires.
3. Paire avec votre appareil Bluetooth ou branchez le câble Aux-In (non inclus) à la première boîte de contrôle pour commencer à jouer de la musique. S'il vous plaît noter: *NE PAS utiliser le câble Aux-In à la fin de la chaîne de lumières, ceci est seulement pour la connexion de plusieurs brins de Bright Tunes ensemble. Il y a un joint en caoutchouc à des fins imperméable et cela va obliger l'utilisateur à appuyer fermement pour insérer le câble Aux-In.*

## INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR DE MAINTENANCE

### Remplacer le fusible:

1. Saisissez la fiche et la retirer de la prise ou un autre périphérique de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
2. Pour ouvrir le couvercle du fusible, faites glisser le couvercle d'accès du fusible ouvert sur le dessus du bouchon de fixation vers les lames.
3. Retirez le fusible endommagé soigneusement. Utilisez un stylo électronique ou un petit tournevis pour soulever une extrémité du fusible du porte-fusible.
4. Risque d'incendie. Remplacer le fusible **UNIQUEMENT** avec 3A, fusible de 125V (fournie avec le produit).
5. Fermer le couvercle du fusibl. Faites glisser fermer le couvercle du fusible sur le dessus du bouchon de fixation.

Risque d'incendie. Ne pas remplacer la bougie de fixation. Contins un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée.

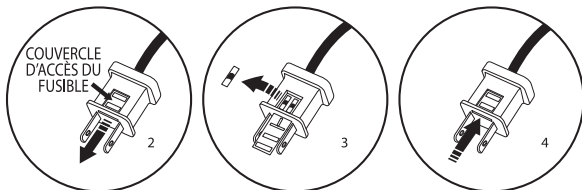

## UTILISATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

S'il vous plaît noter que ce produit peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. NE PAS immerger totalement CE dans un liquide. Si vous vous sentez le produit était significativement humide, assurez-vous de sécher complètement avant de l'utiliser.

## SPÉCIFICATIONS

- Alimentation: AC 120V~60Hz, 0.18A, 21.6W
- Total 8 mètres de la fiche mâle à prise femelle
- Total 80 bulbes de 1ère ampoule à la dernière ampoule
- Couleur de l'ampoule: blanc chaud
- Haut-parleur: 4 x 2W haut-parleur
- Poids unitaire pour LED: Est. 773G
- Usage intérieur / extérieur
- Nombre total maximum de Bright Tunes connectés: 5 Sets  
*Si la connexion Guirlandes standards (Incandescent ou LED), s'il vous plaît examiner la section PUISSANCE EN WATTS PRECAUTIONS pour les exigences appropriées en matière de sécurité de puissance en watts.*
- Distance entre les bulbes: 90mm (+/- 5mm) 80 PCS
- La durée de vie des ampoules LED: 20.000 heures

## UTILISATION ET ENTRETIEN

- a) Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. Ne placez pas les arbres vivants dans lesquels les aiguilles sont brun ou se cassent facilement. Gardez le support d'arbre rempli d'eau.
- b) Si le produit est placé sur un arbre, l'arbre doit être bien sécurisé et stable.
- c) Avant d'utiliser ou de réutiliser, inspecter le produit avec précaution. Jeter tous les produits qui ont coupé, endommagés ou effilochés isolation ou cordons de fil, des fissures dans les supports ou boîtiers lampe, les connexions desserrées ou fil de cuivre exposé.
- d) Lors du rangement du produit, retirez soigneusement le produit à partir de là où il est placé, y compris les arbres, les branches ou les buissons, pour éviter toute pression indue ou de stress sur les conducteurs de produits, les connexions et les fils.
- e) En cas de non utilisation, conserver soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons du soleil.

### **ATTENTION - Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution:**

- a) Ne pas installer sur des arbres ayant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche de métal ou de matériaux qui ressemblent à métal,
- b) Ne pas monter ou cordes de soutien d'une manière qui peut couper ou l'isolation des dommages de fil.

## INDUSTRY CANADA / INDUSTRIE CANADA

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the Canada mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.



The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils mobile RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

**INNOVATIVE TECHNOLOGY ELECTRONICS LLC.**  
**GARANTIE LIMITÉE : 90 JOURS POUR LA MAIN-D'ŒUVRE, UN AN POUR LES PIÈCES**

Innovative Technology Electronics LLC. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférables. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA. Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

- \$5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)
- Les frais d'expédition sont non remboursables

à être payable à Innovative Technology Electronics LLC. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.

Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics LLC.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Site Internet pour de l'aide: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

S'il vous plaît noter: En raison de l'amélioration continue, la conception et les spécifications de ce produit sont sujettes à modification sans préavis.

Bright Tunes est une marque déposée de Innovative Technology Electronics LLC.  
Smartphones, Tablettes et Ordinateurs Portables ne sont PAS inclus.

Fabriqué en Chine.