

# ALARME DE PANIQUE POUR MUR

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

S'il vous plaît gardez ces instructions dans un endroit sûr pour de future référence.

### Contenu de l'équipement :

1x alarme de panique complète avec 7 "Ripcord pour l'activation

1x support d'alarme de panique

3x vis et chevilles

1x notice

### 1. INTRODUCTION :

L'alarme de panique pour mur est un dispositif de sécurité pratique très visible qui est idéal pour une utilisation dans la maison ou bureaux. Sa sirène puissante 100dB et sa brillante lumière rouge clignotante sont immédiatement activées lorsque le Ripcord est tiré, mais il peut facilement être désactivé en utilisant l'interrupteur sur le côté de l'appareil.

### 2. Installation des piles :

L'alarme de panique pour mur nécessite de piles Alkaline 2xAAA (non-incluses).

Pour installer les piles :

- Dévissez le couvercle du compartiment pour pile et retirez (voir fig1).
- Insérer les piles Alkaline 2xAAA en notant le schéma de polarité à l'intérieur du compartiment (voir fig2).
- Remettez le couvercle et fermer la vis.

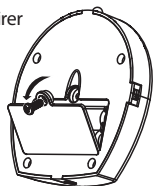


Fig.1

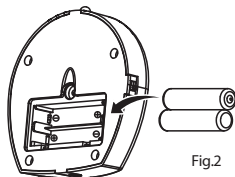


Fig.2

### IMPORTANT :

- Retirez les piles avant de ranger l'alarme pour de longues périodes de temps. Les piles peuvent se rouiller avec le temps et peut causer des dommages permanents à l'appareil.
- Différents types de piles ou des piles nouvelles et vieilles ne doivent pas être mélangées.
- Des piles épuisées doivent être retirés de la.

### 3. Tests pour les piles :

- Il est recommandé que le pouvoir d'alarme est régulièrement testé en appuyant sur le bouton de test batterie sur le devant de l'alarme ou discrètement activer l'alarme.
- Quand la sirène d'alarme affaiblit ou le test de la batterie indique batterie faible, remplacez les piles par de nouvelles.

### 4. Montage de l'alarme de panique au mur :

- Sélectionner l'endroit souhaité pour fixer l'alarme de panique.
- Utilisez le support d'alarme de panique pour marquer la position des 3 vis à utiliser pour le fixer.
- Percez des trous dans les 3 positions marquées et insérer les chevilles fournies au mur.
- Placez le support au mur fixer dans les 3 chevilles avec les vis fournies.
- Placez l'alarme dans le support, s'assurant que le Ripcord est tiré à travers le trou à la base du support.

### 5. Fonctionnement :

- Appuyer sur le bouton ON/OFF, sur la position ON pour armer l'alarme (fig.3). La lumière rouge LED clignotera chaque 30 secondes, pour montrer que l'alarme est bien armée.
- Pour activer l'alarme simplement tirer vers le bas sur la poignée d'ouverture, le séparant de l'unité d'alarme (Fig4). La sirène puissante 100dB sonore retentit et le voyant rouge clignote en permanence. Pour arrêter l'alarme, poussez le bouton sur la position OFF et remplacer l'axe du Ripcord dans l'alarme.
- Pour désactiver l'alarme, veiller à ce que la broche du Ripcord soit remplacé dans l'appareil, et poussez le bouton ON / OFF à la position OFF.




Fig.3



Fig.4

### 6. Soins et entretiens :

Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau et essuyez-le. Ne pas utiliser d'agents chimiques car cela peut endommager ou décolorer l'appareil.

**AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES A L'EXPOSITION PROLONGÉE A LA SIRENE D'ALARME PEUT PROVOQUER UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE. POUR UN USAGE INTERIEUR NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.**

## GUARANTIE

Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'oeuvre, un an pour les pièces Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé. **Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement.** Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO. S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de

- \$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)

Les frais de livraison sont non remboursables d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp.

pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.

Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site [www.ithomeproducts.com / support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

**Website for support: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)**

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Cet appareil numérique de la classe [ B ] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.