

## Les Instructions de Bouton-Poussoir

S'il vous plaît lire avant d'utiliser ce produit et tester avant de placer le couvercle sur le Coffre À Clés. Couvercle ne fonctionnera pas si la combinaison est réglée incorrectement. Pour plus de sécurité veuillez changer la combinaison périodiquement.

### 1. Sélectionner Votre Combinaison

Sur le Coffre À Clés, vous verrez les boutons numérotés de 1 à 0. Vous verrez aussi un bouton OPEN et un bouton CLEAR. Il n'y a pas de combinaison prédéfinie sur votre Coffre À Clés. Vous devrez sélectionner votre propre combinaison. Gardez la combinaison dans un endroit sûr. Pour meilleurs résultats, sélectionnez entre quatre et sept chiffres dans votre combinaison. Chaque numéro peut être utilisé qu'une seule fois. Ne pas utiliser de combinaisons de chiffres qui peuvent être facilement devinés tels que votre numéro de téléphone, plaque d'immatriculation ou l'adresse postale. Sélectionnez une combinaison et l'enregistrez dans le diagramme blanc marqué ci-dessous. Fig(b).

### 2. Réglez votre combinaison

**AVERTISSEMENT !** Réglage incorrect de la combinaison n'est pas couvert par la garantie. Ne pas enlever les vis à l'arrière du couvercle. Une telle opération annule la garantie. Press down on CLEAR then press down on OPEN button and pull out the lid.


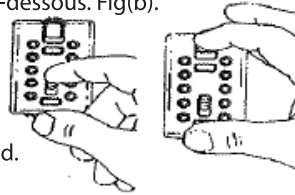


Figure (b)

Retirez la carte en plastique à l'arrière du couvercle en le soulevant à partir du centre des bords. Vous pourrez voir dix boutons gris numérotés avec des flèches. Tournez le couvercle dans votre main de sorte que le dos est face à vous et le numéro «1» est dans le coin supérieur gauche du couvercle comme indiqué dans le diagramme étiqueté Fig(d). Ces boutons correspondent aux boutons numérotés à l'avant du couvercle. Toutes les flèches sur les vis pointent vers la gauche parce qu'il n'y a pas de combinaison prédéfinie. Des flèches pointant vers la gauche ne font pas partie de la combinaison.

Utilisez la pointe du tournevis sur la carte en plastique ou un petit tournevis pour pousser et tourner les flèches. Pour chaque numéro dans votre combinaison appliquez une pression légère et faire tourner un demi-tour afin que la flèche pointe vers la droite et relève. Les flèches tournées d'un demi-tour vers la droite sont fixées dans le cadre de votre combinaison. Assurez-vous que les flèches d'un quelque numéros qui ne sont pas dans la combinaison pointent vers la gauche.

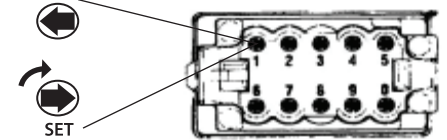


Figure (d)

**AVERTISSEMENT :** Les flèches doivent pointer vers la gauche ou vers la droite. Une flèche pointant vers la gauche n'est pas un numéro dans la combinaison. Une flèche pointant vers la droite est un numéro dans la combinaison. Si quelque flèche pointant vers le haut, le bas ou n'a pas relevé, la combinaison **ne fonctionne pas**.

Remplacez la carte en plastique à l'arrière du couvercle. Placez un maximum de 2 clés dans le Coffre.

### 3. Testez votre combinaison (Testez la combinaison avant de mettre le couvercle sur le Coffre)

On the front of the lid push in the numbered buttons that are in your combination. Press down on the OPEN button. If the combination is SET CORRECTLY, the open button will slide down fully. If the combination was SET INCORRECTLY, the open button will not slide down. If set incorrectly DO NOT RETURN THE LID TO THE KEYBOX. Press the CLEAR button and refer back to section 2. Setting your combination.

### 4. Montage

- Enlevez le couvercle
- Trouvez une surface plane pratique
- Montez avec vis
- Remettez le couvercle

### 5. Ouverture et l'utilisation de votre Coffre à clés (une fois votre combinaison a été réglée)

Appuyez sur les boutons qui correspondent à la combinaison que vous venez de définir. Les boutons peuvent être poussés dans n'importe quel ordre. Enfoncez le bouton OPEN vers le bas et en le maintenant enfoncé tirez le couvercle hors du Coffre à clés. Si vous avez entré une combinaison incorrecte, vous pouvez retourner les boutons à leur position originale en glissant le bouton CLEAR vers le bas. Lorsque vous relâchez le bouton OPEN la combinaison sera rétablir. Pour remplacez le couvercle appuyez sur les boutons qui correspondent à la combinaison que vous avez défini. Placez le couvercle sur le Coffre à clés d'abord en plaçant le bas du couvercle dans le Coffre. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton OPEN pendant vous retournez le couvercle en position fermée. Le couvercle se verrouille en place et la combinaison sera rétablir lorsque le bouton OPEN est relâché.

### Garantie

Innovative Technology Electronics Corp.  
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'oeuvre, un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé. Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article

ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de

- \$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)
- Les frais de livraison sont non remboursables

d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.

Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site

[www.ithomeproducts.com / support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Website for support: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.